

# MONTERINGSANVISNING FÖR KLARAGOLVET FRÅN



## Görviks trä

### VERKTYG & MATERIAL

Skruvdragare  
Golvskruv  
Hammare  
Kofot  
Såg  
Häftpistol  
Trälim  
Underlagspapp (grålumpapp)

### FÖRBEREDELSE

Det är viktigt att allt arbete med fuktigt material är avslutat och att rummet är uttorkat så att golvet fukthalt inte påverkas. Den relativa fuktigheten i rummet bör ligga på 40-55% och hålla en temperatur på 17-23°.

För att hela golvet skall ha samma fuktighetsnivå vid monteringen skall golvet förvaras torrt och i obrutet emballage. Förvara golvet något dygn i det rum där det skall monteras så att temperaturskillnaden hinner utjämnas.

### UNDERLAG

Golvet kan monteras på befintligt golv eller på golvläkt. Underlagspapp bör användas mellan det nya golvet och underlaget för att släta ut ojämnheter samt minska golv ljudet. Som underlag används lämpligen grålumpapp.

Om golvet skall läggas över ett betonggolv måste en fuktspärr läggas på betongen. Fuktspärren utgörs av åldersbeständig plastfolie (0,2 mm tjocklek) eller annan godkänd fuktspärr.




### KONTROLL

För att reklamation skall komma i fråga skall golvet avsynas före monteringen. Börja med att avsyna de enskilda brädorna. Undersök om eventuella fel kan kapas bort eller om golvet kan monteras så att felet inte får någon betydelse för slutresultatet. Om brädor som uppenbarligen inte håller rätt kvalitet hittas skall detta anmälas till leverantören. I och med att brädan monteras har köparen godkänt brädan och denna kan därför inte bli föremål för reklamation.


### KRYMPNING

Trä är ett levande material som sväller och krymper beroende på luftens fuktighet. Det betyder att på vintern när det är torrt inomhus kommer golvet att krympa så det blir en liten springa mellan brädorna. På sommaren kommer dessa att svälla ihop så golvspringorna kan försvinna helt. Detta är helt naturligt för massiva golv.

Några saker man bör tänka på beroende på vilket underlag som golvet skall fästas på:

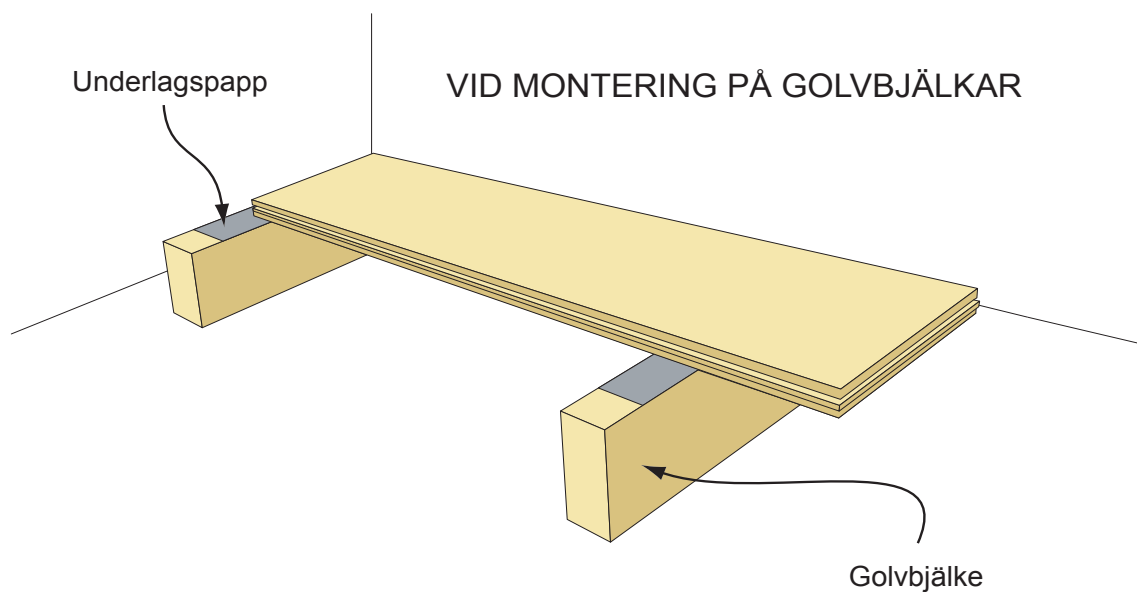


Om golvet skall läggas direkt på befintliga golvbjälkar bör ett skikt av dämpande material placeras mellan golvbjälken och golvet för att minska stegljuden.

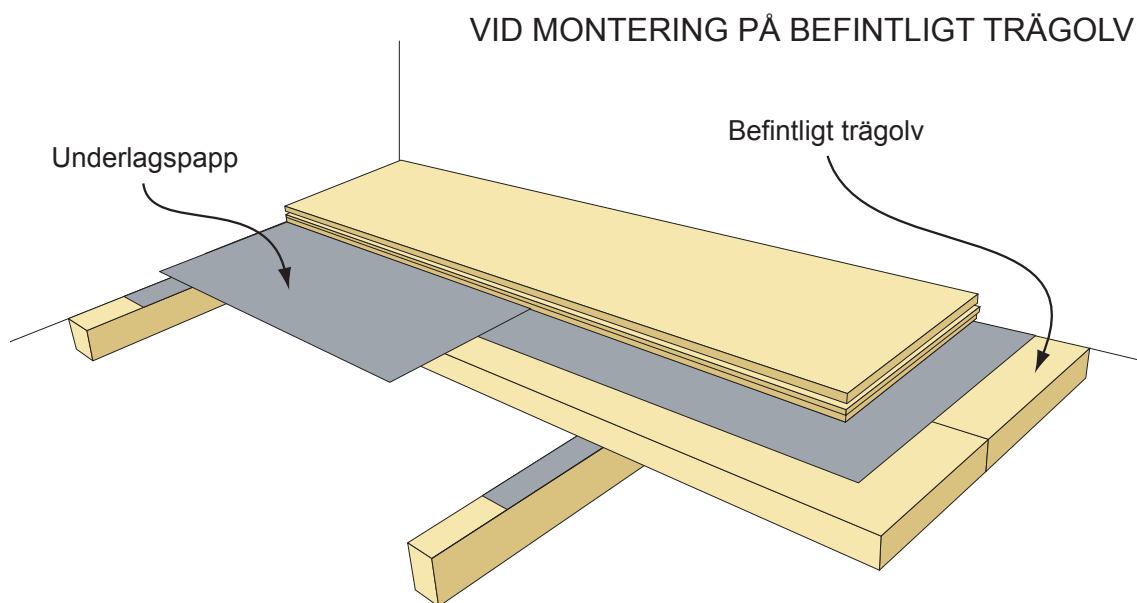


Om golvet skall monteras över ett befintligt trägolv bör även här golvpapp placeras mellan det befintliga golvet och det nya golvet för att minska stegljuden.

# MONTERING


①

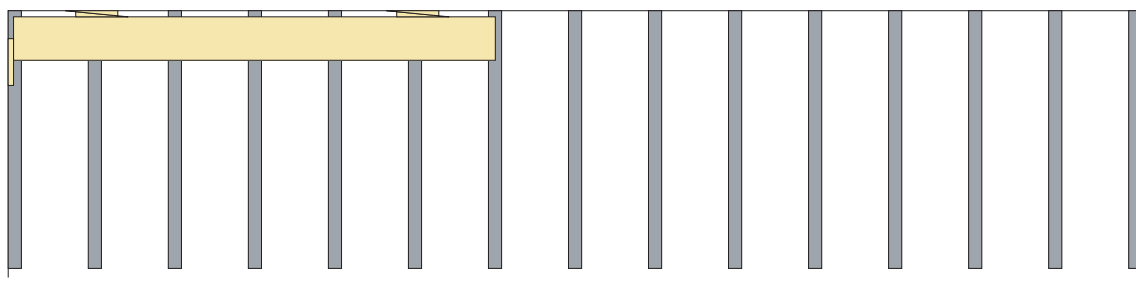


Passa in den första golvbrädan med notsidan mot väggen enligt figur 1. Placera en fast avståndskloss mellan brädans kortände och väggen. En spalt på c:a 10 mm är lagom för att golvet skall ha marginal om det skulle expandera något. Placera även tunna kilar parvis som avståndsklossar längs golvbrädans långsida vid varje bjälke samt vid skarven mellan två brädor.

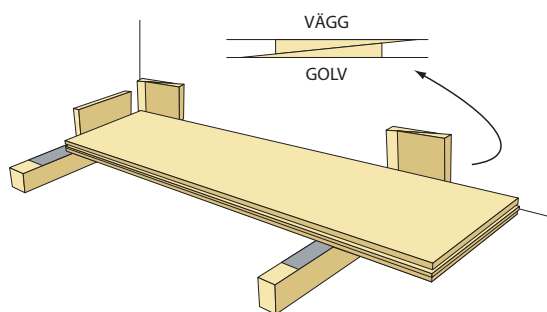

②

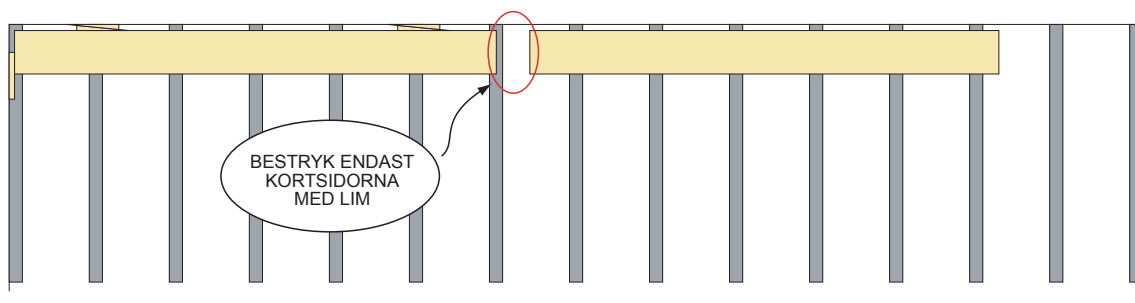


Placera nästa bräda och bestryk ändfogens med trälim. Stryk lim på fjäderns ovansida och notens underläpp och pressa sedan samman brädorna.

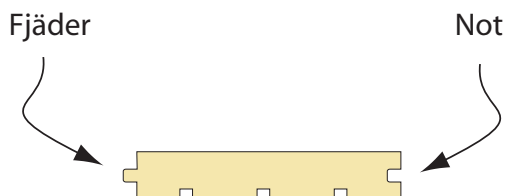

Använd en slagklot och slå ihop brädorna med en hammare. Torka bort överflödigt lim med en våt trasa. Använd **EJ** lim på brädornas långsidor.


③

Mät upp den sista brädan i raden så att det blir en c:a 10 mm bred spalt mellan brädan och väggen. Använd en kofot eller liknande för att pressa samman brädan med föregående bräda. Skydda väggen med en träbit enligt figuren.

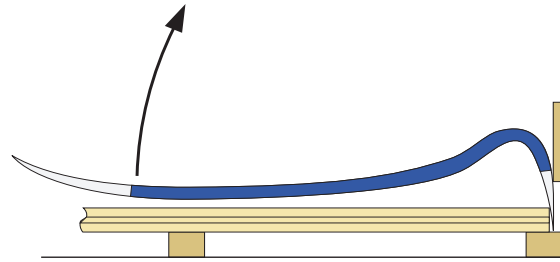


④

När hela raden monterats måste den riktas innan den fixeras. Spänn ett snöre mellan två spikar längs golvbrädorna och justera raden så att den blir rak. Skruva därefter fast brädorna i reglarna med träskruvar enligt figuren.

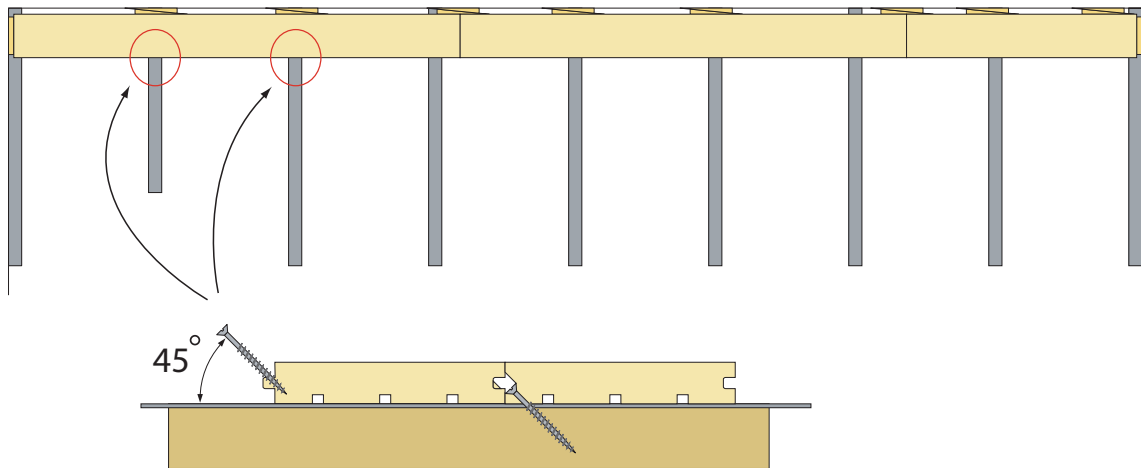


Skruvarna skruvas tillräckligt djupt för att nästa bräda skall kunna pressas fast. Om golvet skall ligga på ett befintligt golv är 600 mm ett lämpligt avstånd mellan skruvarna.

⑤

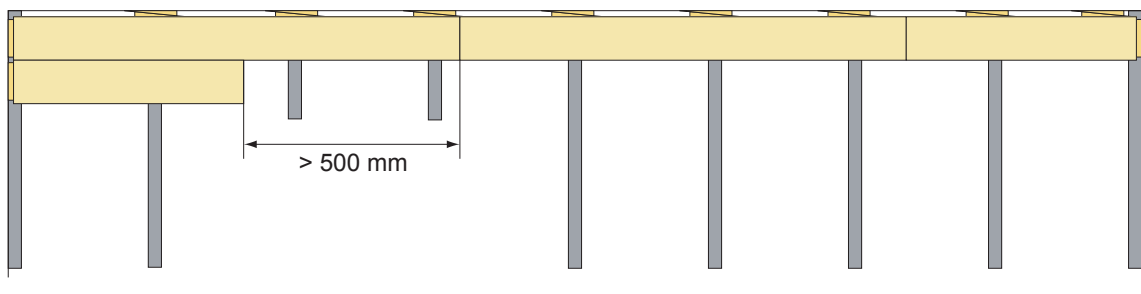


Börja nästa rad med den avkapade delen från sista brädan i föregående rad. Anpassa golvplankorna så att avståndet mellan ändskarvarna till två intilliggande golvbrädor blir minst 500 mm.



⑥

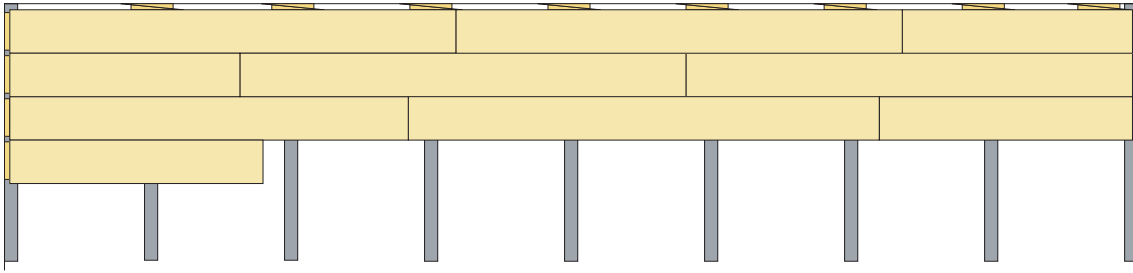

Fortsätt monteringen på samma sätt. Sista brädan i varje rad kapas. Biten som blir kvar kan oftast bli första brädan i nästa rad. Kom ihåg att fördela skarvarna så bra som möjligt över golvet med minst 500-600 mm mellan skarvarna i intilliggande rader. Placera aldrig två skarvar i intilliggande rader i samma mellanrum mellan två golvbjälkar.

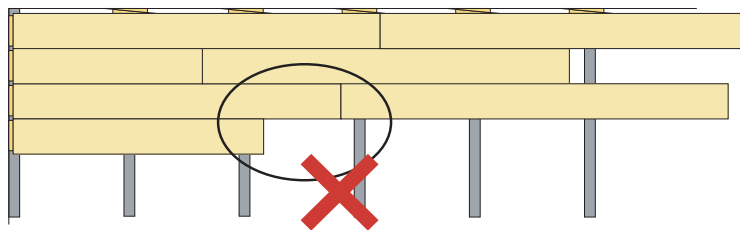

⑦

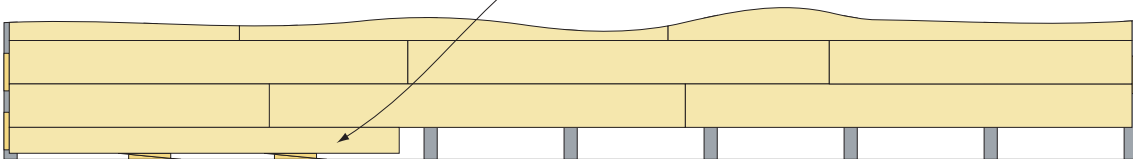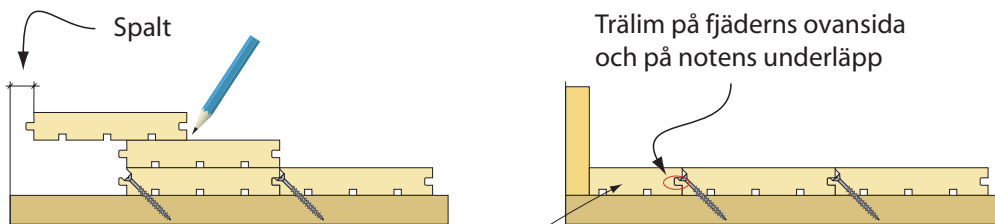

Den sista raden måste troligen anpassas till den motsatta väggen. Mät upp och markera golvbrädans bredd enligt figuren. Glöm inte en spalt mellan brädan och väggen. Kapa sedan brädan längs strecket. Om det är svårt att skruva fast den sista brädan kan den limmas längs sin långsida och pressas fast med en kofot.

## GÖRVIKS TRÄ

Görvik 825

83070 Hammerdal

Tel. 0644 - 60060, 0644 - 60005

Fax 0644 - 60001

info@gorvikstra.se

www.gorvikstra.se